

Montering av trappor.

Börja med att öppna alla paket och kontrollera att samtliga delar finns med. Kontrollera också att trapphålets mått stämmer med angivna mått på trappritningen.

I de flesta fall är det lättast att sätta ihop trappan i sektioner (om den inte är rak) före uppmontering i trappschaktet.

Lägg yttervangstycket på golvet och sätt i stegen. Gnid kanterna i urfräsningarna med paraffin eller använd ett stearinljus så går stegen i lättare och det blir tystare när man går i trappan.

Stegen är numrerade i ytterändan från 1 och uppåt. Steg 1 är första steget nerifrån räknat.

Vänd inte stegnumren upp och ner. Om det är sättsteg i trappan sätts de också dit.

Sättstegen är märkta med stegnummer på överkanten. Lägg sedan på innervangstycket och passa in stegen i urfräsningarna. Använd alltid något mellanlägg då hammare eller klubba används för att slå ihop trappan.

Skruva sedan stegen från utsida vang, 2 skruv per steg yttervang och 1 eller 2 skruv per steg innervang. Förborra i vangstycke, på synlig sida försänk med 14 mm borr för täckhattar.

Finns utrymme att montera ihop trappan i en del kan detta göras annars sätter man upp en sektion i taget som regel den övre först. Fäst inte trappan i väggar förrän hela trappan är hopskruvad i hörnen. Det är viktigt att trappan sitter i våg åt alla håll. Trappan måste fästas i väggar mot bjälklag och i golv. **Viktigt** att den vang som ej sitter mot vägg förankras i golv med dubb eller dylikt så den ej kan glida. Trappor med stolpar i avslutning skall stolparna fästas i vang innan trappan sätts på plats.

Är det sättsteg i trappan skruvas de i bakkant av planstegen när trappan är injusterad och fastsatt. När man skruvar fast sättstegen skall det steget man skruvar i tryckas ner något (c:a 1 mm) för att minska risken för knarr.

Barnsäkerlist skruvas under plansteg i framkant indragna 30 mm och centriskt på längden, använd medlevererade plastbrickor **mellan** list och steg.

I leveransen ingår:

skruv 5x70 mm eller 5x80 mm för barnsäkerlist, 5x35 mm för sättsteg.

5x80 mm för steg/vang, vang/vang.

6x80 mm för stolpe vang/handledare.

5x60 mm för räckeståndare nr 10 vang/handledare.

6x80 mm för räckeståndare nr 10 mot bjälklagskant.


Plastbrickor barnsäkerlist/steg. Täckhattar.

Centrumtappar 16 mm till räcken S15, S25, S30 samt S10 som står på golv.

OBS Centrumtappar skall limmas i pinnarna och underliggare, handledare och vangstycke.

Stålrör, rundstav och svarvade räckeståndare fästes med byggsilikon i hålen i vang, underliggare och handledare.

Vägghandledare monteras så överkant handledare sitter 900 mm lodrätt över stegframkant (vid början och slut). OBS Sätt beslagen i **nederkant** av handledaren så att man inte slår fingrarna mot distansen. Ledstångsbeslagen skall sitta med centrumavstånd på högst 1 meter.

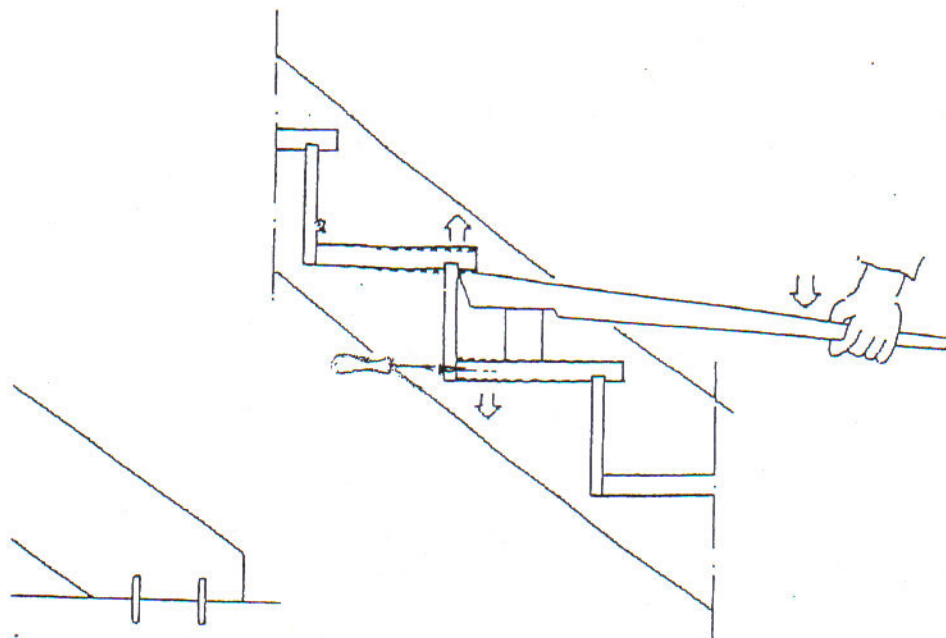

Ex. infästning av fri vang mot golv

ex. hur man spänner stegen innan sättstegen skruvas fast i bakkant på plansteg. (stegen skall ligga c:a 1 mm under sättsteget på mitten)

